


# Heminredningssömnad

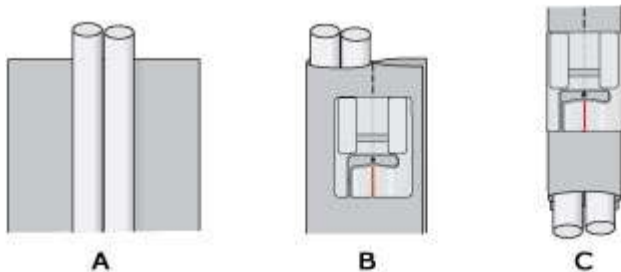

## Dubbel kederfot

1. Klipp snedremсор som är tillräckligt långa för din kantsömnad samt att de är tillräckligt breda för att täcka två snoddar plus sömsmån.
2. Lägg snoddarna på avigan av snedremсор – sida vid sida – och vik tyget runt snoddarna. (ill. A)
3. Placera tyget och snoddarna under pressarfoten med den högra snodden i pressarfotens vänstra spår med traskanten åt höger. (ill. B)
4. Justera nålpositionen till mittläge, välj raksöm och stygnlängd 3.
5. Se till att snoddarna ligger tätt mot den vikta kanten när du syr.
6. Klipp ner tyget nära sömmen och pressa sömsmånen åt vänster.
7. Vik överflödigt tyg mot snoddens bakre mitt.
8. Lägg den täckta snodden under pressarfotens två spår och sy fast på ditt sömnadsarbete. (ill. C)




820531-096 **A B C D E F G J**



## Kederfot

Med hjälp av Kederfot och Dubbel kederfot kan du skapa dekorativa kanter på kuddar och andra hemtextilier. Kantdekorationerna kan även användas för att täcka klippta kanter på möbiltyg och fästs då med häftpistol. Det går både lätt och snabbt att göra och sy in kedersnoddar. Kederfoten fungerar på samma sätt som passpoalfoten, men är konstruerad för kraftigare snodd. Om färgen du behöver till dina dekorationer inte finns att köpa kan du själv skapa den!

1. Klipp snedremсор som är tillräckligt långa för din kantsömna samt tillräckligt breda för att täcka snodden plus sömsmån.
2. Placera snodden på snedremсорs avigsida och vik remсор runt snodden. (ill. A)
3. Lägg tyg och snodd i pressarfotsspåret med de klippta kanterna till höger. (ill. B)
4. Välj raksöm med nålen i mittläge och stygnlängd 3.
5. Sy för att dölja snodden med tyget.
6. Klipp bort överflödigt tyg så nära sömmen som möjligt.
7. För att sy infällt kederband i en söm; lägg kederband och tyg räta mot räta längs tygkanten. För in materialet under pressarfoten och se till att snodden hamnar i pressarfotsspåret. Sy fast kederbandet på tyget. Klipp bort överflödigt tyg, så mycket sömmen tillåter, och klipp jack i sömsmånen vid rundningar och i hörn. (ill. C)

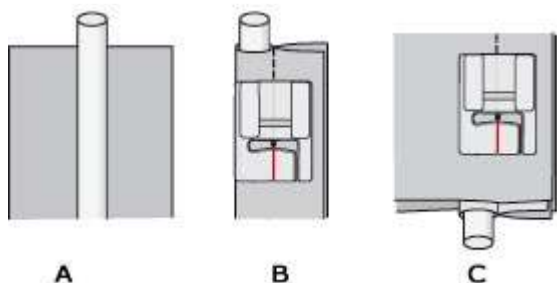

820530-096 **A B C D E F G J**



## Fållvikare

Fållning hindrar kanterna från att fransa sig och en snygg, hållbar kant blir resultatet. Med fållvikaren kan du fålla tunna och halvtunna tyger till dukar och andra hemtextilier utan att först stryka tygkanten.

1. Välj raksöm, sätt på fållvikaren och koppla på IDT™ (om din maskin har denna funktion). Vid behov kan du pressa början av fällan till 2, 3 eller 4 mm bredd, beroende på fotens storlek. Lägg ut tyget slätt i spåret under foten och sy några stygn. Sänk ner nålen i tyget för att hålla det på plats. Höj sedan upp pressarfoten och dra in tygets klippta kant i fållvikaren. Sänk foten och fortsätt att sy samtidigt som du håller upp den klippta kanten framför foten.
2. Låt inte tyget löpa under pressarfotens högra hälft.

**Tips!** Fålla mjuka tyger med raksöm. Fålla mjuka tyger med sicksack som bara innesluter mm-storleken på fällan. (Denna typ av fäll passar inte på kraftigt böjda ytor.)

820220-096 B C D E F G J 2 mm  
 820344-096 A  
 820249-096 B C D E F G J 3 mm, med IDT™  
 820284-096 A  
 820221-096 B C D E F G J 4 mm, med IDT™



## Kantbandsapparat

Kantavslutning med snedremsa en sicksack- eller dekorsöm. är en enkel metod för att få snygga och jämna tygkanter. Du behöver en ovikt snedremsa som är 2,4 cm bred.

1. Ta av pressarfoten. Sätt på kantbandsapparaten.
2. Snedklipp början på snedremsan.
3. Mata in remsan i rullen på apparaten och dra ut den bakåt.
4. Ställ in apparaten och/eller nålpositionen så att nålen går in i tyget ungefär 1 - 1,5 mm från snedremsans kant.
5. Sy ungefär 25 mm längs snedremsan.
6. Lägg in tyget som ska kantas mellan snedremsans kanter i skåran i apparaten. Snedremsan lägger sig automatiskt runt kanten när du syr.

**Tips!** Du kan skapa ännu snyggare effekt genom att använda en sicksack- eller dekorsöm.

820245-096 **A B C D E F G J**



### **Passpoalfot**

Den här pressarfoten används till att sy fast passpoaler mellan två tygdelar.

#### **Förbered maskinen**

Nål: Vänster eller höger, eller båda

Sömtyg: Tretrådig overlock eller fyrtrådig overlock

Stygnlängd: 2-5 mm

Differentialinställning: Normalläge

Överkniv: Tillkopplad

#### **Sömnad**

1. Lägg tygdelarna räta mot räta.

2. Placera passpoalen mellan tygdelarna och lägg dem under pressarfoten. Se till att passpoalen hamnar i spåret under pressarfoten.

3. Sy och styr både tyg och passpoal.

OBS! Den här foten kan också användas för att göra egna passpoaler av snedremсор och snoddar.

820 918-096