

Sekelskiftessöm



Fagottstyrning

Fagottsömssguiderna finns i bredderna 3 mm och 5 mm. Du kan använda dessa för att skapa underbara hålsömseffekter. Med denna guide kan du varasäker på att avståndet mellan två tygkanter hela tiden är lika när du vill skapa hålsömseffekt.

1. Använd standardpressarfoten och sätt i styrningen i det lilla hålet på framsidan av stygnplåten.
2. Pressa sömsmånen mot avigsidan på båda tygdelarna.
3. Placera de två pressade tygstyckena på var sin sida om fagottstyrningen med rätsidan uppåt. Delarna ska ligga med rätsidan upp. Sy ihop kanterna med symaskinens fagottsöm. Med fagottstyrningen kan du sy ihop längs kanterna på jämnt avstånd och samtidigt få en hålsömseffekt.

Tips! Det är viktigt att du väljer en söm som fångar upp tyget på bägge sidor. Använder du en grov tråd ger detta ditt färdiga arbete ett handsytt utseende.

820228-096 **C D E F G** 3 and 5 mm

820679-096 **J** 3 and 5 mm



Fransfot

Använd Fransfoten för att skapa fantastiska öglebroderier – som genom ett trollslag. Det ger en fantastisk effekt som ser särskilt bra ut på frotté eller sammet.

1. Rita upp önskat mönster med märkpenna.
2. Lägg en bit mellanlägg under tyget.
3. Ställ in övertrådsspänningen på 2 - 3 (minska spänningen tills ingen undertråd kommer till ytan).
4. Välj en sicksacksöm. Stygnlängd: 0,5 - 1,0. Sy sömmarna rad för rad. När du syr cirklar ska du arbeta utifrån och inåt.
5. Om du använder tjockare tråd ska du välja något längre stygnlängd. Sy på en provbit först.
6. När du är klar drar du försiktigt ut arbetet från maskinen och kvar i de sista öglorna. Om du drar för snabbt dras öglorna ihop.
7. Knyt ihop trådändarna på baksidan. Använd sömtätning för undvika att öglorna dras ihop.

Tips! Fransfoten kan även användas för att överföra mönstermarkeringar. Obs! Stygnbredden ska vara max 6 mm och minst 2,5 mm.

820232-096 **B C D E F G J**



Knutsömsfot med IDT™

Knutsömsfoten har en djup urfasning på undersidan så att den kan mata över en upphöjd söm.

1. Sätt på knutsömsfoten med IDT™.
2. Koppla in övermatningen.
3. Välj den söm du vill sy (antingen en programmerad, en inbyggd eller en nedladdad söm.)
4. Sy

820613-096 **G* J, G*** förutom 7530, 7550, 7562, 7570 och 2054



Biséfot med 5,7 eller 9 spår

Den klassiska biséfoten går lätt att använda på bomull, tunt ylle eller andra tunna tyger. Sy stråveck för att sätta en nostalgisk prägel på bordsdukar, kuddar, blusar eller barnkläder.


1. Sätt på biséfoten.
2. Sätt i en tvillingnål.
 - 5-spårig: 2,0 tvillingnål
 - 7-spårig: 1,6 – 2,0 tvillingnål
 - 9-spårig: 1,6 tvillingnål.
3. Trä tvillingnålen (se bruksanvisningen för tips om hur du kan trä).
4. Rita med en Pfaff märkpenna ut en linje för det första stråvecket.
5. Sy det första vecket. När du syr det andra vecket ska det första löpa parallellt i ett spår i pressarfoten. På så sätt blir avståndet mellan vecken jämnt och fint.

Tips! Om du vill framhäva stråveckan ytterligare kan du fästa en bisétunga (specialtillbehör nr. 820223-096 eller nr. 820678-096 för grupp J) på främre kanten på stygnplåten. Bisétungan formar tyget innan vecket sys och därför markeras det ytterligare.

Biséfot, 5-spårig
820226-096 **B C D E F G J**

Biséfot, 7-spårig
820227-096 **B C D E F G J**

Biséfot, 9-spårig
820479-096 **B C D E F G J**

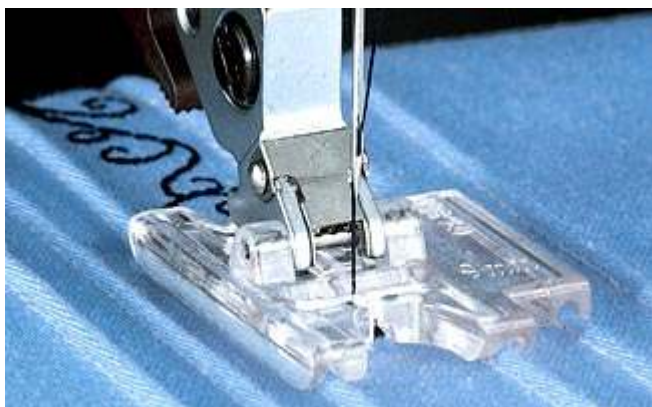

Biséfot med dekorsömguide

Med den här pressarfoten kan du sy stråveck med 5 - 11 mm mellanrum. Samma fot ger dig möjlighet att placera ut upp till 6 - 9 mm breda dekorsömmar med jämna mellanrum mellan stråveckan.

Stråveck:

1. Sätt på biséfoten med guide. Du kan sätta på foten med guiden riktad åt vänster eller åt höger.
2. Sätt i en tvillingnål.
3. Trä nålarna. Sy en rad med stråveck.
4. Lägg det första vecket under spåret på förlängningsguiden. Sy det andra vecket. Det andra vecket hamnar nu automatiskt på rätt avstånd från det första så att du kan sy en dekorsöm mellan vecken.
5. Sy de återstående vecken.

820224-096 **B C D E** 6 mm

820776-096 **F G J** 9 mm



Bisé tunga

Använd bisétungan om du vill ha en upphöjd effekt. Bisétungan fästs på stygnplåten. Tungan höjer upp tyget medan du syr så att stråveckan blir högre och syns bättre.

När du syr i tunnare tyg använder du den 7-spåriga biséfoten och den lilla bisétungan. När du syr i tjockare tyg använder du den 5-spåriga biséfoten och den stora bisétungan.

1. Sätt fast lämplig biséfot på maskinen.
2. Klicka i den runda piggen på bisétungan i det runda hålet på stygnplåten med bladet riktat mot nålen. Sätt i en 1,0 - 2,5 mm tvillingnål i maskinen.
3. Rita eller gör linjer på tyget där du vill ha stråveckan. Ställ pressarfoten på linjen. Sy något långsammare än normalt, så att du lättare kan styra tyget. Bisétungan höjer upp mitten av tyget och skapar mer markerade veck. (Spänn tyget något när du syr vecken.)



820678-096 **J**



820223-096 **C D E F G**



Kantlinjal/Quiltlinjal

Den här linjalen är speciellt användbar när du ska sy raka linjer på en quilt. Använd raksöm eller en valfri dekorsöm och skapa fantastiska effekter på din quilt.

1. Lossa skruven bak på pressarfoten tills du får in linjalen i hålet. Fäst linjalen genom att dra åt skruven.
2. Sy en valfri söm.
3. Lägg linjalen på sömmen du har sytt och sy nästa söm parallellt. Då placeras sömmarna på det avstånd från varandra som du har valt med hjälp av linjalen.

820251-096 **A* B C D E F G J, A*** förutom varimatic 6085, 6086 och 6087